


- 1) Inserire il blocco scrocco (600) sul lato superiore dell' anta far scorrere il cavetto all'interno della fresata facendolo uscire dalla sede del pulsante sottostante.
- 1) Insert the spring latch lock (600) on the top side of the door let the cable slid within the milled area having it exit from the underlying button housing.
- 2) Fissare lo scrocco mediante le viti (630).2) Fasten the spring latch using the screws (630).

Rif.	Q.ta	Elenco parti	Parts list
600	1	Blocco Scrocco Push&Go	Push&Go Spring Latch Lock
630	2	Vite per legno TSP+ Ø3x25	For wood screws TSP+ Ø3x25

REV. 4 Pag. 10



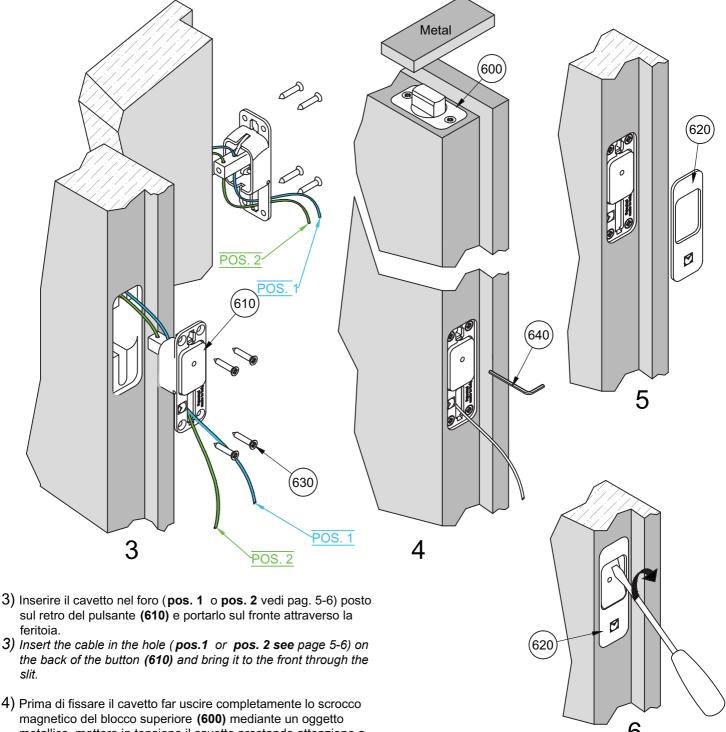

- 4) Prima di fissare il cavetto far uscire completamente lo scrocco magnetico del blocco superiore (600) mediante un oggetto metallico, mettere in tensione il cavetto prestando attenzione a non abbassare lo scrocco, quindi fissare il cavetto con la chiave
- 4) Before attaching the cable, let out completely the upper magnetic spring latch lock (600) by means of a metallic object, tension the cable being careful not to lower the spring latch, and then secure the cable with the allen wrench (640) supplied through the hole located in the centre of the button.

(640) in dotazione tramite il foro posto al centro del pulsante.

- 5) Verificare il corretto funzionamento del sistema e successivamente tagliare l'eccedenza del cavetto lasciandolo sporgere di 2/3 cm, reintrodurre la sporgenza all'interno dell'anta, applicare il frontalino (620).
- 5) Check the correct operation of the system and then cut the excess cable letting it protrude 2/3 cm, reintroduce the protrusion on the inside of the door, apply the front plate (620).
- 6) Per togliere il frontalino (620), premere il pulsante ed inserire la punta di un cacciavite piano nell'apposita sede.
- 6) To remove the bezel (620), press the button and insert the tip of a flat screwdriver in the specific slot.

Rif.	Q.tà	Elenco parti	Parts list
600	1	Blocco Scrocco Push&Go	Push&Go Spring Latch Lock
610	1	Pulsante Push&Go	Push&Go Button
620	1	Frontalino	Front plate
630	4	Viti per legno TSP+ Ø3x25	For wood screws TSP+ Ø3x25
640	1	Chiave da 2 mm	2 mm allen wrench

REV. 4 Pag. 11